

Шановний покупець! Дякуємо за те, що обрали продукцію торгової марки Sigma mobile!

Перед початком користування пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте керівництво для забезпечення належного користування виробом та запобігання його пошкодженню.

- Програмне забезпечення, конструктивні особливості пристрою та зміст цього керівництва можуть бути змінені з метою вдосконалення продукту, без попереднього повідомлення.
- Виробник і дистриб'ютори даної продукції не несуть відповідальності за пошкодження корпусу пристрою, а також за шкоду, заподіяну з причини неправильної або невідповідної експлуатації користувачем.

УВАГА! Захист від потрапляння пилу та вологи

Даний телефон захищений від вологи та пилу за стандартом IP68. Це означає водонепроникність та захист від проникнення пилу. Дотримуйтесь наступних порад задля збереження властивостей захисту від потрапляння всередину води та пилу.

- Телефон був випробований та сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених міжнародним стандартом (IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]») умовах (умови випробування: 15–35 °С, прісна вода, 1,5 м, протягом 30 хвилин). Незважаючи на відповідність цим вимогам, пристрій усе ж може бути пошкоджений у деяких ситуаціях.
- Будьте уважними із заглушками телефону під час використання у воді, а також дотримуйтесь загальної техніки безпеки. Ретельно закривайте заглушки, що закривають отвори роз'ємів USB Type-C, Аудіо та відсіку для SIM / microSD карток.
- Не занурюйте пристрій у прісну воду на глибину понад 1,5 м і не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Не занурюйте пристрій у будь-яку іншу рідину, відмінну від прісної води, наприклад, солону воду або алкогольний напій. Такі рідини можуть проникнути в пристрій швидше.
- Не підключайте зарядний пристрій одразу після потрапляння вологи на телефон. Якщо на пристрій потрапила прісна вода, ретельно витріть його. Якщо на пристрій потрапила інша рідина, наприклад, солоня вода або алкогольний напій, промийте його прісною водою та

- ретельно витріть його. Недотримання цих вказівок може вплинути на роботу та зовнішній вигляд пристрою
- Після занурення телефону у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік можливе тимчасове погіршення звуку під час виклику або відтворенні музики. Якість звуку відновиться після повного просушування.
 - Сенсорний екран та деякі функції телефону можуть не працювати належним чином під час використання у воді, або після занурення у воду.
 - Не піддавайте пристрій впливу води під тиском
 - Стандарт не передбачає протиударність. Телефон, за рахунок додаткових ущільнювачів та міцних кріплень має підвищені показники вібростійкості, але потребує обережності у використанні. Падіння або удар телефону можуть призвести до погіршення функції стійкості телефону до проникнення вологи та пилу.
 - Отвори у корпусі для мікрофону, динаміків, та отвір для компенсації атмосферного тиску на задній поверхні телефону захищені водонепроникними мембранами. Пошкодження цих мембран призведе до втрати водонепроникних властивостей та відмові в гарантійному ремонті.
 - У разі, якщо проникнення вологи у Ваш телефон викликано не заводськими дефектами, а механічними пошкодженнями чи нещільно закритими заглушками - гарантійний ремонт пристрою здійснюватися не буде.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Смартфон Sigma mobile X-treme PQ58
- Мережевий зарядний пристрій
- USB Type-C кабель
- Захисне скло
- OTG кабель
- Керівництво користувача
- Гарантійний талон

Розміри пристрою: 173*79*14(20) мм

Виробник залишає за собою право зміни комплектації, технічних характеристик і зовнішнього вигляду товару.

Технічні характеристики

OS Android™ 13	Оцініть нові можливості персоналізації Android. Завдяки розвитку Material You ви можете налаштовувати кольори, теми та мови у програмах. Навіть медіапрогравач буде відповідати вашому музичному смаку. Android починає захищати ваші дані, як тільки ви вмикаєте пристрій. З Android 13 ви отримуєте більший контроль над тим, до яких даних, наприклад фотографій, відео та вмісту буфера обміну, можуть отримувати доступ програми.
Екран	6,58" розподільна здатність 1080*2408
Процесор	Mediatek Helio G99, 8 ядер до 2.2 ГГц*.
Камера	200 МП та 24 МП (нічного бачення) на задній стороні пристрою, для фотозйомки та запису відео, 32 МП на фронтальній стороні для фотозйомки та відеозв'язку
Пам'ять	Оперативна – 12 ГБ, вбудована – 256 ГБ**. Можливо розширення об'єму для зберігання за рахунок microSD карт об'ємом до 2 ТБ
Dual SIM, 3G, LTE	2 SIM карти з підтримкою технології 3G та LTE – для користування мобільним інтернетом та з можливістю здійснювати дзвінки
WI-FI 802.11 b/g/n/ac	Інтерфейс підключення до безпроводної мережі
GPS	Можливість визначати своє місцерозташування та використовувати додатки для навігації
Батарея	6280 мАг
Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx) WCDMA uplink: 1920-1980 МГц, 880-915МГц WCDMA downlink: 2110-2170 МГц, 925-960 МГц LTE: downlink 1805-1880 МГц, 2620-2690 МГц LTE: uplink 1710-1785 МГц, 2500-2570 МГц
Bluetooth, версія, смуга частот	V5.2 2402-2480 МГц

WI-FI смуги частот	2412-2472 МГц
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіообладнання	Bluetooth: -3,13 dBm (0.5мВт) GSM900: 32.40 dBm (1.74 Вт) GSM1800: 28.70 dBm (740 мВт) WCDMA: 22.60 dBm (182 мВт) LTE: 25.61 dBm (364 мВт) WiFi: 13.54 dBm (23 мВт)

*Частота процесора може бути обмежена програмно до менших значень

**Фактичний розмір пам'яті може бути меншим за рахунок попередньо встановленої операційної системи та додатків

Зміст

Зміст.....	4
Безпека та засоби безпеки	5
ПОЧАТОК РОБОТИ.....	6
Опис кнопок та портів пристрою	7
Режим очікування	8
Кнопка входу у додаткове меню	8
Підключення до мереж 3G/4G	8
Значки-індикатори	8
Заряджання акумулятора.....	10
Встановлення SIM-картки та картки пам'яті	11
ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ	13
Використання сенсорного екрана	13
Налаштування облікових записів.....	16
Передавання файлів	17
Захист пристрою.....	17
НАЛАШТУВАННЯ.....	18
Мережа й інтернет.....	19
Підключені пристрої	21
Додатки	22
Сповідання.....	23
Акумулятор	23
Пам'ять	23
Звук і вібрація	23
Екран.....	23
Фоновий малюнок.....	24
Спеціальні можливості	24

Безпека	24
Конфіденційність	25
Місцезнаходження.....	26
Безпека й екстрені ситуації	26
Паролі й облікові записи	26
Цифровий добробут і батьківський контроль.....	26
Google	26
DuraSpeed.....	26
Додаткові налаштування.....	27
Система	27
Про телефон.....	28
ЗВ'ЯЗОК.....	29
Телефон.....	29
Отримання викликів.....	30
Пропущені виклики	30
Контакти.....	30
Опції, доступні під час виклику.....	31
Повідомлення	32
Програми	33
Google Play маркет	33
Камера	33
Програми Google	35
Усунення неполадок.....	36

БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі його несправності зверніться в сервісний центр.
- Допустима температура зовнішнього середовища в режимі експлуатації: від -20 до +50* С.
- Температура зберігання: від -5 до + 45* С.
- Відносна вологість: від 5% до 90% без конденсату (25 * С).
- Уникайте контакту пристрою з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
- Не піддавайте телефон впливу занадто високих або дуже низьких температур.
- Уникайте падіння пристрою і його удару об інші предмети.
- Не піддавайте телефон сильному механічному впливу.

- Компанія-виробник не несе відповідальності у разі пошкодження екрану користувачем.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами електромагнітного випромінювання.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічні речовини або мийні засоби; завжди вимикайте телефон перед чищенням.
- Забороняється від'єднувати пристрій від ПК під час форматування або копіювання файлів.
- Під час використання виробу в якості знімного диска завжди чітко дотримуйтесь вказівок щодо виконання операцій. Будь-яка помилкова дія може призвести до втрати файлів.
- Створіть резервні копії важливих даних на Вашому ПК, оскільки ремонт пристрою або інші причини можуть привести до втрати даних.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).
- Відпрацьовану акумуляторну батарею, після закінчення строку служби, утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

ВИКОРИСТАННЯ НАВУШНИКІВ


- З метою безпеки на дорозі не використовуйте пристрій з навушниками, якщо Ви керуєте автомобілем або їдете на велосипеді.
- Зменшіть гучність, проходячи проїжджу частину дороги.
- Використовуючи навушники, уникайте прослуховування музики не дуже високої гучності протягом тривалого часу - в іншому випадку це може привести до проблем зі слухом.
- Припиніть використання пристрою або зменшіть звук, якщо Ви почули дзвін у вухах.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Увімкнення: Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку увімкнення живлення. Дочекайтеся закінчення процесу завантаження пристрою і появи екрану блокування.

Вимкнення: Натисніть і утримуйте близько 3-х секунд кнопку увімкнення живлення, поки не з'явиться вікно інтерфейсу вимкнення. Виберіть пункт, який підтверджує вимкнення. Пристрій вимкнеться.

Опис кнопок та портів пристрою

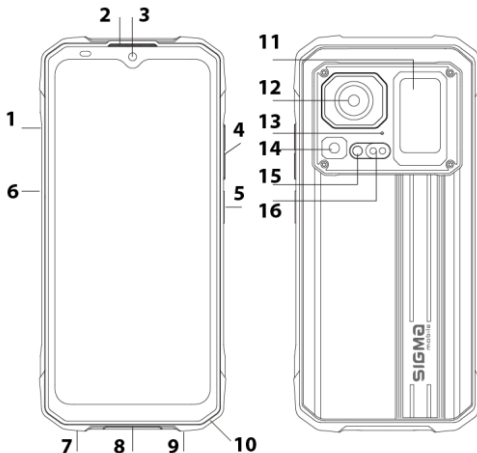

1	Слот SIM/microSD	9	Динамік гучного зв'язку
2	Динамік	10	Вушко для ремінця
3	Фронтальна камера	11	Міні екран
4	Гучність	12	Основна камера
5	Живлення увімк/вимк / Сканер відбитку пальців	13	Мембрана компенсації тиску
6	Клавіша швидкого доступу	14	Спалах / Ліхтарик
7	Мікрофон	15	Камера нічного бачення
8	Роз'єм USB Type C (під заглушкою)	16	ІЧ світлодіоди

Режим очікування

У робочому режимі коротке натискання на кнопку включення живлення переведе пристрій в режим очікування, екран згасне.


Повторне коротке натискання на кнопку живлення виведе пристрій з цього режиму, на дисплеї з'явиться екран блокування.

Щоб розблокувати смартфон, проведіть пальцем знизу вгору в будь-якій частині екрану.

Є можливість убезпечити себе від несанкціонованого доступу декількома способами:

- Блокування за допомогою графічного ключа;
- Блокування за допомогою пароля або пін-коду;
- Блокування за допомогою автентифікації обличчя
- Блокування відбитком пальця

Кнопка входу у додаткове меню

На головному екрані і в різних додатках може бути присутнім іконка . При натисканні на неї відкриється спливаюче додаткове меню для налаштувань і управління.

Підключення до мереж 3G/4G

Для активації функції 3G/4G * встановіть SIM-карту мобільного оператора в спеціальний слот на смартфоні. Тільки після цього увімкніть пристрій, пошук сигналу мережі 3G/4G відбудеться автоматично.




* Вимкніть з'єднання по Wi-Fi перед запуском функції 3G/4G (якщо телефон було приєднано по WiFi)

Увага! *Перед зміною або вийманням SIM-карти з пристроя для уникнення пошкодження картки попередньо вимкніть пристрій. З обережністю використовуйте SIM-карти універсального розміру (SIM / MicroSIM), так як канавка для перетворення SIM в MicroSIM може пошкодити контакти гнізда для SIM-карти. Не рекомендується використання адаптерів SIM-карт. Вставляйте і виймайте SIM-карту без зусиль. Механічне пошкодження роз'єму є не гарантійним випадком.*

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Передача даних EDGE
	Передача даних UMTS
	Передача даних LTE
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Триває синхронізація з веб-сервером
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Не турбувати»
	Увімкнено режим вібрації

	Увімкнено режим «В літаку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Зарядження акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Sigma mobile. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

Під час зарядження пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.

У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.

Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор

нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.


Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Sigma mobile

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднайте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Встановлення SIM-картки та картки пам'яті

Встановіть SIM-картку (формату nanoSIM), яка надається оператором мобільного зв'язку, та за необхідності картку пам'яті microSD.

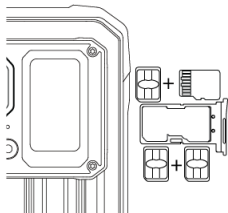

1. Обережно вийміть лоток, в який встановлюються SIM та microSD-картки. Для відкриття лотку скористайтесь ключом

2. Встановіть SIM-картку та за потреби microSD-картку.

Увага! *Можливе використання одночасно або двох SIM-карток*

(формату nanoSIM) або однієї SIM-картки (nanoSIM) та microSD-картки. Не вставляйте картку пам'яті у гніздо для SIM-картки.

Якщо картка пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до уповноваженого сервісного центру Sigma mobile для її безпечного вилучення. Будьте обережні, щоб не втратити SIM-картку, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Sigma mobile не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3. Встановіть лоток у відповідному гнізді та зафіксуйте його. Закрийте заглушку. **Увага!** *Не повністю вставлений лоток та некоректно закрита заглушка можуть стати причиною потрапляння рідини всередину пристрою.*

Увага!


Пристрій підтримує картки пам'яті максимальним об'ємом до 2 ТБ. Деякі картки пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу картки.

- Деякі картки пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, картки пам'яті або даних, які зберігаються на картці.
- Будьте уважні, щоб вставити картку потрібною стороною догори.

15:48 4G 95%



Як буде використовуватися Карта...



Додаткова пам'ять телефону

Для додатків, файлів та медіа-вмісту лише на цьому телефоні

Пам'ять телефону

АБО



Портативний пристрій пам'яті

Для перенесення файлів і медіа-вмісту між пристроями

Портативний пристрій пам'яті

Налаштувати пізніше

- Цей пристрій підтримує файлової системи FAT і exFAT для карток пам'яті. Якщо вставити картку, відформатовану в іншій файлової системі, пристрій запропонує повторно відформувати картку пам'яті.
- Після встановлення картки пам'яті система запропонує два сценарія використання: «Як Пам'ять телефону» або «Як портативний пристрій пам'яті». Уважно прочитайте інформацію до вибору варіанта використання. Перший сценарій використання картки пам'яті надасть можливість переносу встановлених додатків з внутрішньої пам'яті на картку пам'яті. Спеціальне форматування картки пам'яті не дозволить використання її в інших пристроях (телефонах, ПК тощо). Другий сценарій використання картки

пам'яті призначений для зберігання та переносу медіафайлів (при під'єднанні до ПК Ви зможете оперувати файлами на картці пам'яті – копіювати/видаляти/переглядати тощо).

- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карток пам'яті.

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

Увага! Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана. Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями. Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення. Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об'єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться й утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою

інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції Обертання екрану.

Увага! У деяких програмах обертання екрана не підтримується. У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.


Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, щоб скористатися такими опціями:



- Налаштування: перехід до налаштувань пристрою
- Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. Перехід до налаштувань
- Мобільний інтернет: увімкнення або вимкнення мобільного інтернету. Перехід до налаштувань
- Режим польоту: увімкнення або вимкнення режиму польоту.
- Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth. Перехід до налаштувань
- Обертання екрану: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- Ліхтарик: увімкнення/вимкнення ліхтарика
- Увімкнення режиму економії заряду акумулятора
- Увімкнення нічного режиму екрану
- Увімкнення/вимкнення режиму «Не турбувати»
- Геодані: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- Увімкнення/вимкнення точки доступу. Перехід до налаштувань
- NFC: увімкнення/вимкнення
- Під водою: увімкнення/вимкнення режиму
- Налаштування яскравості екрану

Для редагування панелі сповіщень (додавання/видалення кнопок, їх перевпорядкування) натисніть клавішу Редагувати 

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, ярлики швидкого доступу до програм тощо. Усі встановлені на пристрої додатки відображаються на головному екрані.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об'єктів

Переміщення об'єкта

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об'єкта

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика (або до надпису Видалити), який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Використання папок

Ви можете об'єднувати кілька ярликів в папки на головному екрані. Для цього натисніть і утримуйте деякий час палець на одному з ярликів, потім перетягніть його на інший ярлик, з яким хочете об'єднати в одну папку.

На Головному екрані можна проводити наступні дії з папками:

Відкривати папку легким дотиком пальця.

Переіменувати папку, доторкнувшись пальцем до її імені.

Пересувати папки і ярлики на робочому столі: натисніть і утримуйте палець, потім перетягніть папку в потрібне місце.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Нова панель додається автоматично при додаванні нового об'єкта за межі існуючих панелей

Переміщення панелі

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку. відкриється попередній перегляд наявних панелей. Виберіть панель, натисніть та утримуйте її попереднє зображення, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Видалення панелі відбувається автоматично при видаленні (або переміщенні) з неї усіх об'єктів.

Встановлення фону

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як фону для головного екрана.

- На головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться *Фонові малюнки*.
- Торкніться *Змінити фоновий малюнок*
- Торкніться *Фонові малюнки на пристрої* для вибору готових фонових малюнків. Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться *Мої фото*
- Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

Увага! Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат. Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Віджети**. Прокрутіть вгору/вниз/вліво/ вправо на панелі віджетів, а потім торкніться й утримуйте обраний віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім торкніться у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Налаштування облікових записів

Для використання програм Google, таких як Google Play, Gmail і т.ін потрібен обліковий запис Google. Створіть обліковий запис Google для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструвати такий обліковий запис, на екрані програм торкніться

Налаштування  → Паролі й облікові записи → Додати обліковий

запис → *Google*. А потім введіть адресу електронної пошти для входу або торкніться «Створити обліковий запис» і слідуйте інструкціям на екрані для завершення налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Паролі й облікові записи*, виберіть обліковий запис (торкнувшись його), який потрібно видалити, а потім торкніться кнопку *Видалити*

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення в режимі переносу файлів

- Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- Перейдіть до *Налаштування* → *Підключені пристрої* → *USB* та оберіть *Передавання файлів*
- Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Підключення в режимі переносу фотографій

- Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- Перейдіть до *Налаштування* → *Підключені пристрої* → *USB* та оберіть *Режим PTP*.
- Передайте фотографії із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою


Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення ключа

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Безпека* → *Блокування екрана* → *Ключ*.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження.

Встановіть резервний PIN-код розблокування для



розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

Установка PIN-коду

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Безпека* → *Блокування екрана* → *PIN*.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм торкніться *Налаштування* → *Безпека та місцезнаходження* → *Блокування екрана* → *Пароль*.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення відбитку пальця для захисту пристрою.

В цьому телефоні є можливість налаштувати захист за допомогою датчику відбитків пальців. Для налаштування торкніться *Налаштування* → *Безпека* → *Фейсконтроль і розблокування відбитком пальця*. Необхідно буде сканувати один чи декілька відбитків пальців та вказати резервний спосіб блокування екрана. При встановленні відбитка кожен раз для розблокування необхідно буде торкатись датчика відбитків для розблокування телефону.

Налаштування розблокування телефону за допомогою розпізнавання обличчя

В цьому телефоні є можливість налаштувати захист за допомогою розпізнавання обличчя. Для увімкнення функції спочатку необхідно встановити ключ або PIN код для розблокування. Після цього перейдіть до *Налаштування* → *Безпека* → *Фейсконтроль і розблокування відбитком пальця* для сканування обличчя або керування вже збереженими. Після налаштування функції для розблокування телефону достатньо після увімкнення тримати телефон навпроти обличчя, яке було попередньо налаштовано. Слід пам'ятати, що функція розпізнавання обличчя менш безпечна ніж ключ, PIN код чи пароль

НАЛАШТУВАННЯ


Використовуйте цю програму для налаштування установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться *Налаштування* на екрані програм.


Мережа й інтернет

Інтернет

В цьому розділі знаходяться налаштування, пов'язані з підключенням пристрою до мережі Інтернет: налаштування мобільного інтернету та WiFi.

Торкніться  в рядку з назвою Вашого оператора зв'язку для переходу в меню SIM карти:

- Увімкнення/вимкнення SIM картки
- Увімкнення/вимкнення мобільного трафіку
- Увімкнення/вимкнення роумінгу даних
- Способу вибора мережі: авто або вручну

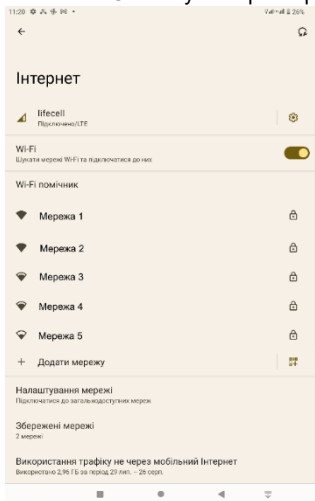

- Встановлення лімітів та застережень при використанні мобільного інтернету
- Налаштування точок доступу
- Перегляду статистики використання

Для вибору (у разі встановлених двох SIM) SIM картки для викликів та SMS торкніться  перемикача. Зайшовши в розділ Wi-Fi, Ви побачите перемикач Wi-Fi, список доступних мереж, останнім рядком якого є «Додати мережу» - для ручного додавання мережі Wi-Fi.

Збережені мережі - список збережених мереж;


Для переходу на налаштування торкніться **Налаштування мережі**:


- Автоматично вмикати Wi-Fi – увімкнення Wi-Fi у радіусі дії

збережених мереж

- Сповіщення мережі (перемикач) - сповіщення про доступні мереж;
- Установити сертифікати;
- Wi-Fi Direct

Після установки параметрів підключення і з'єднання з бездротовою

мережею у верхній частині екрану з'явиться значок . Для перегляду

інформації про під'єднану мережу торкніться  в рядку підключеної мережі.

Мобільна мережа

Мобільне передавання даних

Увімкнення/вимкнення мобільної передачі даних

Роумінг

Увімкнення/вимкнення служби передачі даних у роумінгу

Використання трафіку додатками

Перегляд статистики використання трафіку мобільного інтернету

Бажані мережі

Список мобільних мереж

Тип мережі

Вибір типу мережі 2G/3G/4G

Вибір оператора мережі

Ручний / автоматичний вибір оператора мережі

Імена точок доступу

Налаштування точок доступу для передачі даних

Режим польоту

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

SIM карти

Увімкнення/вимкнення SIM карт, налаштування карти за замовченням для:

- Отримання мобільних даних
- Дзвінків
- Повідомлень

Точка доступу та модем

Точка доступу WiFi: використання портативної мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi.

USB модем: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.

Bluetooth модем: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Ethernet модем

Заощадження трафіку

Налаштування обмежень на використання мобільних даних для окремих додатків.

VPN

Налаштування віртуальних приватних мереж (VPN) і підключення до них

Підключені пристрої

USB

Вибір типу використання USB (при під'єднанні до ПК):

- Передавання файлів
- Режим USB модема
- Використовувати пристрій як MIDI
- Переносити фотографії (режим PTP)
- Без передавання даних (лише заряджання)

Підключити новий пристрій

Пошук та підключення нового пристрою Bluetooth.

Підключені раніше пристрої

Список пристроїв Bluetooth, які вже були підключені до смартфона

Параметри підключень

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

NFC

Увімкнення функції NFC та встановлення додатку для безконтактних платежів

Трансляція

Увімкнення бездротового екрану та пошук пристроїв для підключення

Друк

Підключення до принтера та налаштування

Швидкий обмін

Функція обміну файлами з пристроями поблизу

Android Auto

Користуйтеся додатками на екрані автомобіля

Додатки

Список додатків, встановлених у пристрої.

Для перегляду усіх встановлених додатків торкніться *Показати всі додатки*. Торкніться необхідного додатку для перегляду та налаштування дій:

- Відкрити
- Видалити – видалення додатку
- Зупинити – тимчасова зупинка додатку
- Сповіщення – налаштування сповіщень для додатку
- Дозволи – перегляд та налаштування дозволів додатку
- Пам'ять і кеш - використання додатком пам'яті пристрою
- Мобільні дані та Wi-Fi - Використання даних
- Акумулятор. Дані про використання акумулятора додатком, налаштування роботи в фоновому режимі та оптимізації акумулятора.
- Час використання пристрою
- Відкривати за умовчанням (використання саме цього додатку для відкриття певних посилань)
- Інформація про додаток

Увага! Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна. Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, вимкнути не можна. У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на екрані програм, але й надалі зберігаються в пам'яті пристрою.

Додатки за умовчанням

Встановлення додатків за умовчанням, що будуть використовуватись в певних ситуаціях.

Час використання пристрою

Статистика використання пристрою, налаштування таймерів для додатків

Хмарний мультимедійний додаток

Вибір постачальника медіаконтенту з хмари.

Додатки, що не використовуються

Перелік додатків, які не використовуються

Спеціальний доступ

Налаштування спеціального доступу додатків до системних процесів.

Сповіщення

Для кожного додатку можна увімкнути/вимкнути та налаштувати показ та надсилання сповіщень в різних ситуаціях використання смартфона.

Перегляд історії сповіщень.

Акумулятор

В цьому меню можна побачити використання акумулятора після останнього повного заряджання, увімкнути/вимкнути та налаштувати режим енергозбереження, увімкнути показ заряду акумулятора у відсотках та інше.

Пам'ять

Відображення пам'яті, встановленої в пристрої: загальний об'єм та вільне місце. Увімкнення/вимкнення диспетчера пам'яті для автоматичного керування пам'яттю пристрою.

Звук і вібрація

Налаштування звуку телефона: мелодії та їх гучність для різного типу сповіщень, увімкнення/вимкнення вібросигналу, звуку клавіш, налаштування режиму «Не турбувати», налаштування режиму підсилення звуку та інше.

Екран

Налаштування екрану:

- Рівень яскравості
- Адаптивна яскравість (перемикач)
- Параметри відображення сповіщень на заблокованому екрані
- Час вимикання екрана
- Темна тема (перемикач та розклад)
- Параметри масштабу і тексту: налаштування розміру шрифтів на екрані
- Нічний екран (перемикач та розклад)
- Налаштування вирізу на екрані
- Встановлення частоти оновлення екрану
- Автообертання екрану (перемикач)
- Заставка
- Підняти, щоб активувати. Перемикач

Фоновий малюнок

Встановлення фонового малюнку

Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Скористуйтеся установками і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою та зручність користування

Безпека

Статус безпеки

- Увімкнення/вимкнення Google Play Protect та звіт його роботи
- Увімкнення та налаштування функції “Знайти пристрій”

Безпека пристрою

Змінення установок безпеки пристрою

- Блокування екрану. Налаштування типу блокування екрану.
- Фейсконтроль і розблокування відбитком пальця. Налаштування розблокування екрану за допомогою сканування камерою обличчя власника та/або за допомогою відбитка пальця. При налаштуванні необхідно також вказати один з резервних способів розблокування екрану: Ключ, PIN код, Пароль

Інші налаштування стосовно безпеки пристрою

- Smart Lock. Для увімкнення необхідно налаштувати блокування екрану. З Google Smart Lock ви можете легко захистити свої пристрої й облікові записи. Smart Lock автоматично блокує планшет чи телефон, коли він не з вами, і розблоковує пристрій, коли він у безпеці. Ви можете вибрати, як розблоковувати пристрій Android: через певні з'єднання Bluetooth чи NFC, у надійних місцях, коли ви тримаєте його або коли він розпізнає ваш голос
- Налаштування блокування SIM-карти:
 - Заблокувати SIM-карту: увімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - Зміна PIN-коду SIM-карти: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM -картці.
- Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, інсталюваних на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- Тип сховища: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.

- Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- Установка сертифікатів: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.

Видалити облікові дані: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Конфіденційність

Панель керування доступом

Перегляд додатків, які запитували дозволи за останній час.

Диспетчер дозволів

Перегляд дозволів додатків. Дозволи згруповані за типом використання. Є можливість керування дозволами: вмикати/вимикати

Доступ до мікрофона

Увімкнення/вимкнення функції доступу до мікрофона для усіх додатків.

Показувати паролі

Увімкнення/вимкнення функції короткочасного показу пароля під час його введення.

Сповіщення на заблокованому екрані

Вибір способу показу сповіщень, додавання користувачів на текст на заблокованому екрані

Android System Intelligence

Отримання пропозиції на основі того, з якими людьми, додатками та контентом є взаємодія у користувача.

Контент додатків

Перемикач. Для надання дозволу додаткам надсилати контент ситемі Amdroid.

Показувати сповіщення про доступ до буферу обміну

Перемикач.

Сервіс автозаповнення від Google

Перегляд та керування даними, що можна ввести одним дотиком: паролі, адреси, кредитні картки та інша інформація, яка зберігається у вашому обліковому записі Google.

Відстеження дій

Виберіть, яку інформацію зможе зберігати компанія Google

Реклама

Рекламний ідентифікатор і персоналізація

Використання та діагностика

Перемикач. Допоможіть покращити якість Android, автоматично надсилаючи в Google дані про діагностику, пристрій та використання додатків.

Місцезнаходження

- Використовувати геодані – перемикач
- Перегляд останніх запитів додатками геоданих
- Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування
- Перегляд історії місцезнаходжень Google
- Надсилання геоданих Google – перемикач
- Налаштування точності геолокації

Безпека й екстрені ситуації

- Встановлення даних для екстрених випадків: медичні дані власника, контактні особи для екстрених ситуацій
- Налаштування екстрених викликів
- Налаштування сповіщень про надзвичайні ситуації
- Увімкнення/вимкнення геолокації в екстрених випадках

Паролі й облікові записи

Керування (додавання, редагування і т.ін) обліковими записами пристрою. Увімкнення/вимкнення автоматичної синхронізації даних.

Цифровий добробут і батьківський контроль

Системний додаток, який дозволяє отримувати інформацію про використання пристрою, наприклад, як часто розблоковується телефон, або скільки часу працює кожний додаток. Налаштування блокування на час сну, налаштування таймерів для додатків (при закінченні часу таймера для додатка робота додатка призупиниться до кінця дня). Налаштування батьківського контролю.

Google

Додаток Google інформує вас про речі, які вас цікавлять. Шукайте швидкі відповіді, вивчайте свої інтереси та отримуйте персоналізовані оновлення у своєму каналі Google. Чим більше ви використовуєте додаток Google, тим краще він стає.

В цьому розділі зібрані уся інформація та налаштування сервісів Google.

DuraSpeed

Системний додаток, що дозволяє прискорити роботу активних програм, обмежуючи можливості програм, що працюють в фоновому режимі.

При увімкненні функції є можливість створити список додатків, функціонування яких у фоновому режимі не буде обмежуватись

Додаткові налаштування

- Налаштування Клавіші швидкого доступу: встановлення дії для натискання, подвійного натискання, настикування та утримання бічної клавіші
- Налаштування міні екрану
- Налаштування дій для керування смартфоном за допомогою жестів та рухів: скріншот, швидкий запуск камери, регулювання гучності, розблокування тощо
- Відбиток пальця: керування пристроєм з використанням сканеру відбитка пальців.
- Розумна кнопка: віртуальна рухом кнопка на екрані. Програмується на виконання певних дій.
- Режим рукавичок, перемикач
- Спалах при вхідних викликах, перемикач
- Навігація в системі. Вибір та налаштування способу навігації в телефоні:
 - Навігація жестами. При цьому строка з клавішами навігації знизу екрану буде недоступна.
 - Навігація з трьома кнопками. Є можливість налаштування розташування кнопок панелі навігації
- Увімкнення/вимкнення режиму керування однією рукою
- Налаштування дії при натисканні та утриманні кнопки живлення: запускати меню Вимкнення/Перезавантаження або Google Асистент

Система

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відобразатимуться всі меню та програми.

Клавіатури

- Налаштування встановлених екранних клавіатур: мови ведення, теми, випалення тексту і т.ін.
- Голосовий ввід Google
- Налаштування фізичної клавіатури (при під'єднанні)

Інструменти

- Перевірка правопису

- Особистий словник
- Синтез мовлення: встановлення системи за замовченням, вибір мови, налаштування темпу та тону мовлення
- Налаштування швидкості курсора

Дата та час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- Автоматичні дата та час: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- Автоматичний часовий пояс: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- Дата: встановлення поточної дати вручну.
- Час: встановлення поточного часу вручну.
- 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.

Резервне копіювання

- Резервна копія даних: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- Резервний обліковий запис: керування резервними обліковими записами Google.
- Кнопка створення резервної копії даних. Натисніть, щоб не чекати створення копії за розкладом.
- Перегляд відомостей про резервні копії

Варіанти скидання.

Скидання параметрів пристрою

- Скидання мережевих параметрів: видалення мереж WiFi та паролів, сполучених пристроїв Bluetooth, налаштувань мобільної передачі даних
- Скидання налаштувань додатків.
- Відновлення заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних

Про телефон

Різні відомості про пристрій, встановлене програмне забезпечення, їх версії, інформація для екстрених випадків і т.ін.

ЗВ'ЯЗОК






Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Торкніться *Телефон*  на екрані програм.

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:


- ТЕЛЕФОН: Для відкриття клавіатури торкніться , введіть номер за допомогою клавіатури, а потім торкніться .
- Швидкий набір (Вибрані): торкніться «Вибрані»  для здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- КОНТАКТИ: торкніться «Контакти»  для здійснення виклику зі списку контактів.
- Для перегляду історії викликів торкніться «Нещодавні» .


Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів торкніться відповідний контакт.

Пошук контактів

Введіть ім'я, номер телефону або адресу електронної пошти в поле

пошуку , щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик. Торкніться значка ліворуч від імені контакта для перегляду даних контакта.

Торкніться  в правій частині поля пошуку для доступу до:

- Перегляду історії викликів
- Переходу до налаштувань:
 - Параметри відображення номерів, сортування номерів

- Звуки та вібрація: встановлення рінгтону за замовченням, увімкнення вібрації, увімкнення звуків натискання на цифрову клавіатуру
- Швидкі відповіді
- Облікові записи для дзвінків: встановити правило набору при виклику – використати SIM картку за замовченням, або по запиту
- Заблоковані номери: список номерів телефонів, виклики та повідомлення з яких будуть заблоковані
- Голосова пошта: налаштування голосової пошти, налаштування сповіщень
- Інші налаштування

Отримання викликів

Відповідь на виклики та відхилення виклику


Під час вхідного виклику перетягніть потягніть значок з трубкою на




Проведіть угору, щоб відповісти




Проведіть пальцем по екрану вниз, щоб відхилити


екрані  пальцем вгору для відповіді, вниз – для відхилення виклику

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, торкніться

значка повідомлення  про відхилення та оберіть повідомлення. Щоб відредагувати повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику,

торкніться  → Налаштування → Швидкі відповіді.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб перейти до списку пропущених викликів.

Контакти


Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Торкніться *Контакти*  на екрані програм.


Керування контактами

Торкніться КОНТАКТИ на екрані програм.

Створення контакту

Торкніться , оберіть місце збереження контакту і введіть контактні дані. Закінчивши введення, торкніться **ЗБЕРЕГТИ** для збереження змін.


Редагування контакту

Виберіть (торкніться) контакт для редагування, а потім торкніться .

Видалення контакту


Для видалення контакту торкніться  та виберіть пункт *Видалити*.

Встановлення мелодії контакту

Для встановлення мелодії для контакту торкніться  та виберіть пункт *Мелодія*.






Встановлення номера швидкого набору

Торкніться необхідного контакту, торкніться , значок зміниться на

, контакт з'явиться на панелі Швидкий набір (Вибрані). Для видалення контакту зі списку швидкого набору, торкніться цього значка ще раз.

Опції, доступні під час виклику.

Підтримуються такі можливості:

- Утримання виклику. Торкніться  для утримання, торкніться ще раз, щоб поновити утримуваний виклик.
- Динамік: увімкнення або вимкнення гучномовця, торкніться  Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований внизу пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- Відкриття або закриття клавіатури, торкніться 
- Вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас. Торкніться 
- Додати виклик. Торкніться 





- Торкніться  для завершення поточного виклику.

Повідомлення

Надсилайте повідомлення та здійсніть перегляд повідомлень у розмовах.

Надсилання повідомлень

Увага! За надсилання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

- Торкніться *Повідомлення*  на екрані програм.
- Торкніться  для створення нового повідомлення
- Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.
 - Торкніться , щоб надіслати повідомлення.
 - Торкніться та утримуйте , щоб змінити SIM картку, додати тему для повідомлення, запланувати відправлення.

Перегляд повідомлень


Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Увага! За отримання повідомлень під час перебування в роумінгу може стягуватися додаткова плата.

- Торкніться *Повідомлення* на екрані програм.
- Виберіть контакт у списку повідомлень.
- Перегляньте розмову.

Налаштування додатку повідомлення

Торкніться *Повідомлення* на екрані програм, торкніться значка облікового запису в правій частині рядка пошуку

  Пошук місць , виберіть Налаштування. В цьому меню можливо налаштувати:


- Функції чату
- Сповіщення
- Попередній перегляд
- Захист від спаму
- Режим надсилання групових повідомлень

- Налаштування SMS: звіти про доставку, редагувати центр відправки SMS, режим введення SMS
- Перегляд SMS на SIM карті
- Налаштування MMS

ПРОГРАМИ

Google Play маркет

Google Play — крамниця застосунків від Google, що дозволяє власникам пристроїв з мобільною операційною системою Android завантажувати і купувати різні застосунки, книги, фільми і музику. Для

переходу до Google Play торкніться  на екрані програм

Камера

Фото- та відеозйомка в різних режимах і з різними установками.

Основні функції зйомки


Можна знімати фотографії та записувати відео. Фотографії та відео можна переглянути в Галерея.

Торкніться Камера на екрані програм.

Правила поведження під час фото- та відеозйомки


- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

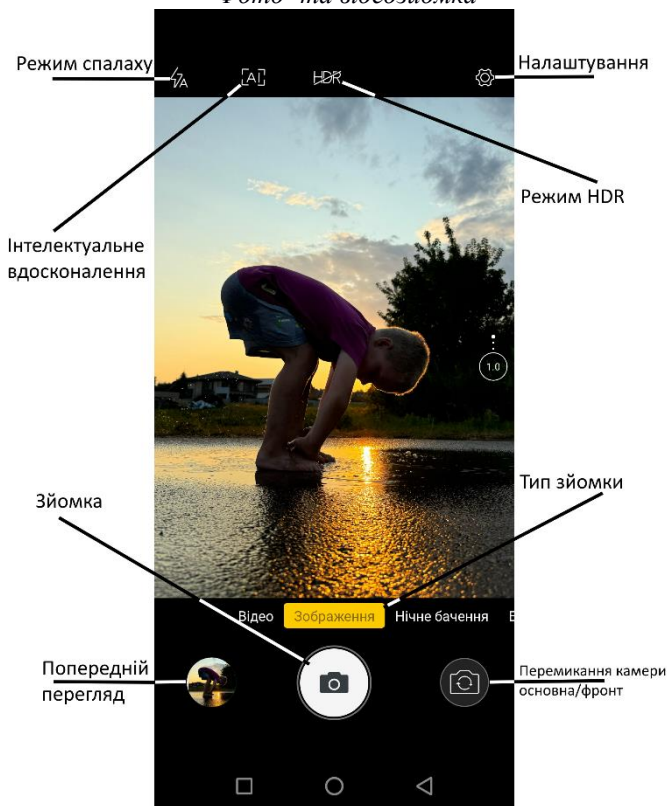


Фото- та відеозйомка



- Оберіть тип зйомки: Зображення, Відео або інший
- Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

- Торкніться Зйомка , щоб зняти фотографію, або щоб зняти відео.
- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися.
- Для переходу до налаштувань торкніться  Налаштування
- Для перегляду відзнятого фото чи відео торкніться Попередній перегляд.

На ескізах відеофайлів відображається значок . Щоб відтворити відео, торкніться його.
Щоб приховати або відобразити меню, торкніться екрану.

- Для вибору додаткових опцій торкніться 
- Для надсилання фото або відео торкніться 
- Для видалення фото або відео торкніться  та Видалити

Увага! Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується. Переконайтеся, щоб об'єктив був чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність. Передня камера має ширококутний об'єктив. На ширококутних фотографіях може з'являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткову інформацію дивіться у розділі Облікові записи.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної програми.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Швидкий, простий і безпечний перегляд за допомогою Google Chrome.

Gmail

Електронна пошта від Google: безпечна, розумна та проста у використанні.

Google Карти

Досліджуйте свій світ і орієнтуйтеся за допомогою Карт Google. Знайдіть улюблені місця, зв'яжіться з підприємствами, які вас цікавлять, та обміняйтесь інформацією про трафік у реальному часі.

Google TV

Переглядайте фільми, епізоди, телепередачі в прямому ефірі тощо у своїх улюблених програмах. Знайти, що подивитись, легше, ніж будь-коли.

Google Диск

Усі ваші файли доступні з будь-якого смартфона, планшета чи комп'ютера. У будь-який час.

YouTube

Переглядайте улюблені відео та списки відтворення.

Google Фото

Google Photos - це будинок для всіх ваших спогадів, який допоможе вам знайти та пережити всі важливі моменти.

Google

Шукайте швидко інформацію, коли вона вам потрібна - від найближчої кав'ярні до наступного кінофільму.

Голосовий пошук

Використовуйте магію Google Voice Search™, щоб знайти відповіді в дорозі без набору тексту.

Налаштування Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Перш ніж звернутися до сервісного центру Sigma mobile, спробуйте скористатися такими рішеннями.

Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запити PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».

- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі використання захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Якщо сенсорний екран подрапано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Sigma mobile

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникла критична помилка

Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Sigma mobile

Перезапуск пристрою

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову.

Примусове перезавантаження

Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення та клавішу гучності вниз протягом 30 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Скидання установок пристрою

Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до заводських значень.

На екрані програм торкніться Налаштування → Система → Скинути параметри → Стерти всі дані. Перед виконанням скидання установок до заводських значень

обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який забирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання клавіші регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
- Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть виникатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Sigma mobile)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Зверніться до сервісного центру Sigma mobile для заміни акумулятора.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузерів.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд меншується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Якщо пристрій перегрівається або нагрівається, не використовуйте його протягом тривалого часу.

Якщо пристрій не охолонув протягом тривалого часу, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезавантажте пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Товарні знаки

- Google, Android, Google Play, YouTube та інші марки є торговельними марками компанії Google LLC.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.